

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 リバーシブル折戸 KF111-R型



扉幅	450mm以下 (扉1枚当たり)
扉高さ	2400mm以下
扉厚	18~34mm
扉質量	10kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹
最大かぶせ代	23mm
製品仕様	2枚扉リバーシブル折戸仕様 (かぶせ)

※¹ 扉のサイズは扉質量を優先して決めてください。

扉を折り畳んだ状態で移動できるため、キャビネットの端まで使い勝手の良いかぶせ仕様の折戸金物。

■特長

- 扉は左右どちらにも折り畳め、折り畳んだまま移動できるので、キャビネットの端のものも出し入れしやすい折戸です。
- 吊金具が見えない、かぶせ仕様の折戸用金物です。
- センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。
- 上ローラーを調整することにより、扉位置を上下・前後に調節ができます。

■注意


- 扉が規定質量を越えると開閉が重くなる場合があります。扉寸法が大きい場合は、フラッシュ構造などにより10kgを越えないようにしてください。
- 取手の位置は扉幅に対し左右センターに取り付けてください。左右センター以外に取り付けますと開閉の操作感が悪くなる可能性があります。

■上ローラー①②の取り付け




センターヒンジ①②により連結された扉を2つ折りにして、図1のように左右の上ローラーのキーホルダーにそれぞれの丁番ベースの軸を引っ掛け、付属の取付ねじで仮止めします。

■下ガイド③④の取り付け

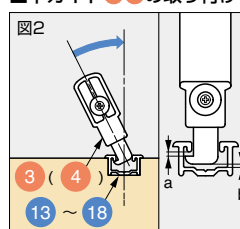

- 下ガイドを図2の要領で下レール⑬~⑮へ差し込みます。
- 次に下ガイドに専用丁番を差し込み固定ねじで仮止めします。(図3)
- このとき図2のように、下レールに対して下ガイドのプラスチック部品の上下にa、bのすき間がほぼ均等にあくように上下調整ねじで調整してください。
- 全てのねじを仮止め後、扉を動かし滑らかに動くよう調整を行います。最後に全てのねじを確実に締め付け固定します。
- センターヒンジ①②の取り付けは取付説明書でご確認ください。

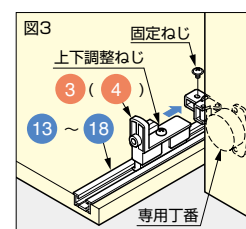

■扉寸法の求め方

- 丁番のカップ取付穴寸法は左下図および下記表の指定寸法を守ってください。
- 取手は別売品です。取付穴は使用する取手に合わせてください。
- 取手を付けるときは、扉のほぼ中央に取り付けてください。

扉高さ	センターヒンジ①②数	かぶせ代E	カット量C
900mm	3ヶ	17mm	3mm
1600mm	3ヶ	18mm	4mm
2000mm	4ヶ	19mm	5mm
2400mm	4ヶ	20mm	6mm
		21mm	7mm
		22mm	8mm
		23mm	9mm

C = 専用丁番カット量


E = 扉左右かぶせ量

E₁ = 扉上側かぶせ量 (任意)


E₂ = 扉下側かぶせ量 (任意)

F = 扉下側すき間 約5mm

■扉の加工寸法 (扉裏面側)

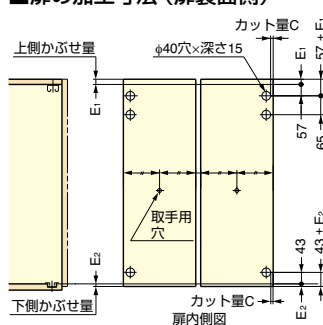

かぶせ取付仕様


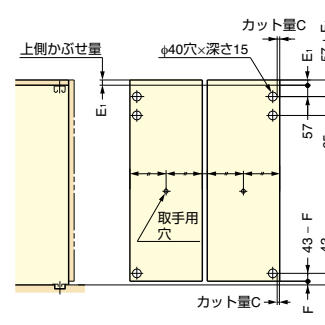


下レール床付仕様



■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

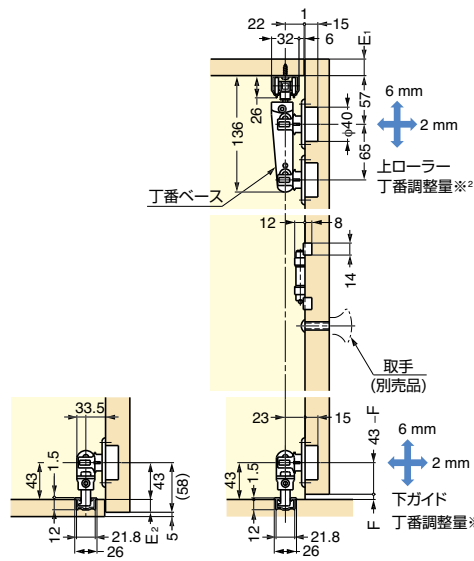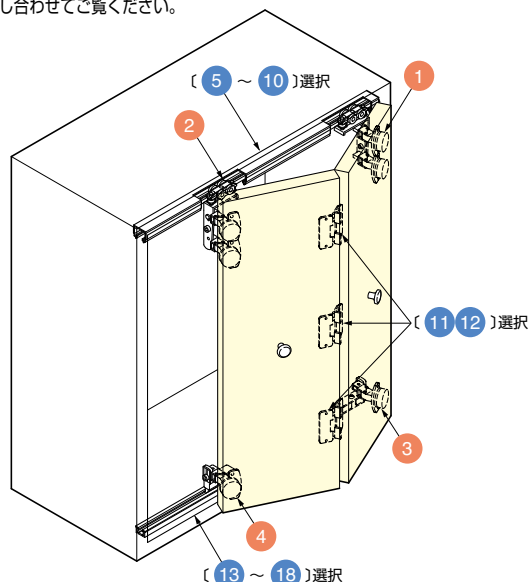

かぶせ取付仕様

下レール床付仕様

※² 扉の高さは上下-3mmから+3mm、前後-1から+1mmの範囲で調整可能。