

MWフラッシュ柵柱 施工説明書



MWフラッシュ柵柱 施工説明書

柱本体取付け

柱本体取付け

1. 柱本体を取付けたい場所に裏補強材が入っているか確認する。(図1.)

1. 柱本体を取付けたい場所に裏補強材が入っているか確認する。(図1.)

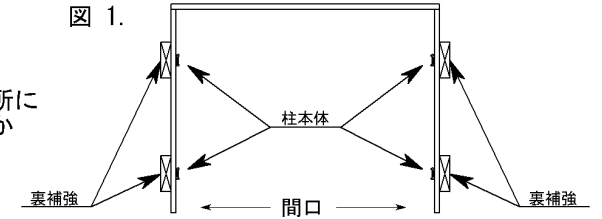
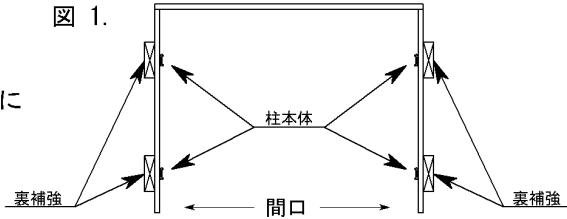


2. その場所に柱本体をセロテープなどで仮止めをする。
3. 取付けたい数の柱本体を仮止め (位置決め) 完了後ビス止めをする。

2. その場所に柱本体をセロテープなどで仮止めをする。
3. 取付けたい数の柱本体を仮止め (位置決め) 完了後ビス止めをする。

(推奨ビス : $\phi 3.1$ 皿木ねじ L=32mm以上)

(推奨ビス : $\phi 3.1$ 皿木ねじ L=32mm以上)

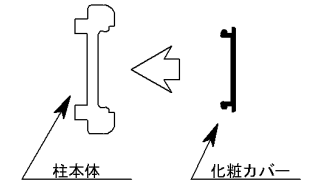
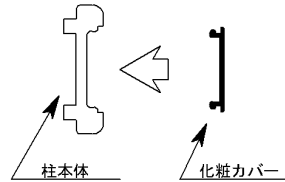


4. ビス止め完了後付属の化粧カバーを取付けて完了。(図2.)

4. ビス止め完了後付属の化粧カバーを取付けて完了。(図2.)

* この時、化粧カバーが柱本体より長い場合は、柱本体に合わせてハサミ等でカットして下さい。

* この時、化粧カバーが柱本体より長い場合は、柱本体に合わせてハサミ等でカットして下さい。

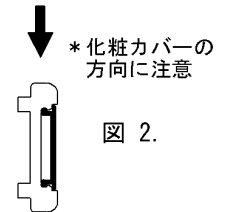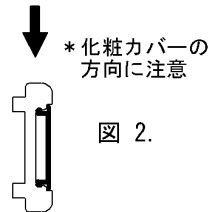

エンドキャップ (オプション) 取付け

エンドキャップ (オプション) 取付け

1. 柱本体 (化粧カバー含む) 取付け完了後、柱本体上下にエンドキャップ (オプション) を差し込む。(図3.)

1. 柱本体 (化粧カバー含む) 取付け完了後、柱本体上下にエンドキャップ (オプション) を差し込む。(図3.)

* 柱本体をカット (現場加工) をしてご使用になられる場合、柱裏面のA部寸法を6mm以上残してカットし、状況に応じてエンドキャップ (オプション) のB部をハサミ等でカットをして取付けてください。(図4.)

* 柱本体をカット (現場加工) をしてご使用になられる場合、柱裏面のA部寸法を6mm以上残してカットし、状況に応じてエンドキャップ (オプション) のB部をハサミ等でカットをして取付けてください。(図4.)

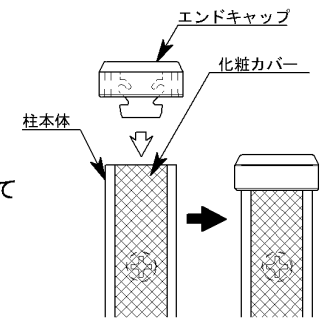
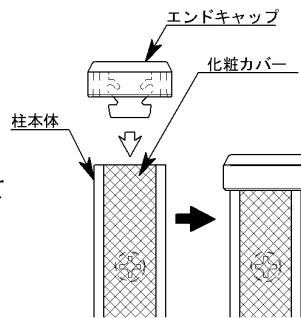


図 3.

図 3.

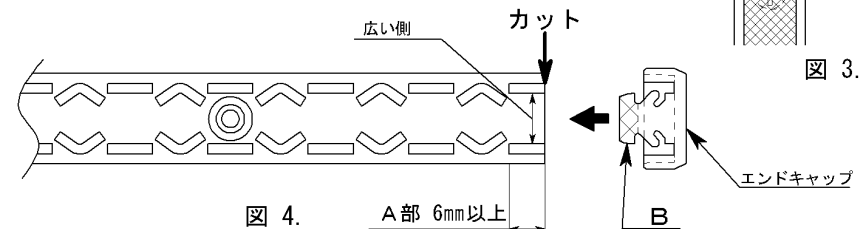
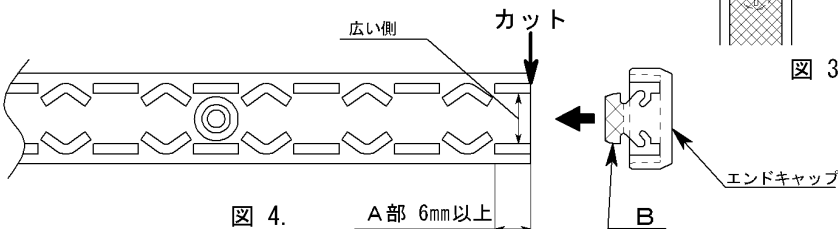


図 4.

図 4.