
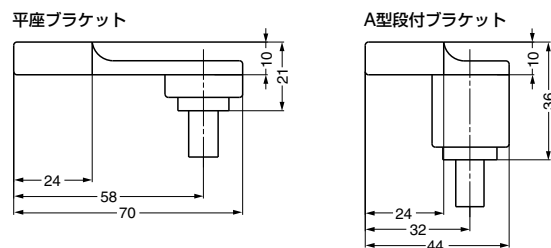



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ブラケットの選定方法

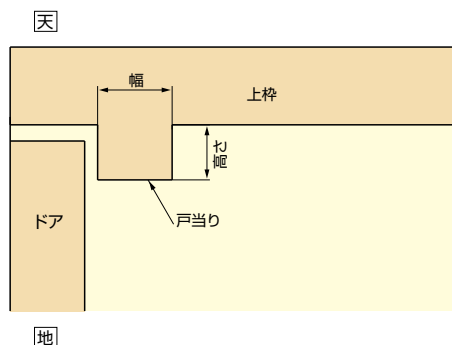

- 戸当りの幅が30mm以上もしくは戸当りがない場合は平座ブラケット、戸当りの幅が20mm以下で高さが15mm以下の場合にはA型段付ブラケットを使用します。なお、戸当りの幅が20～30mmもしくは高さが15mm以上の場合は弊社営業担当者までお問い合わせください。

## ドアの勝手について

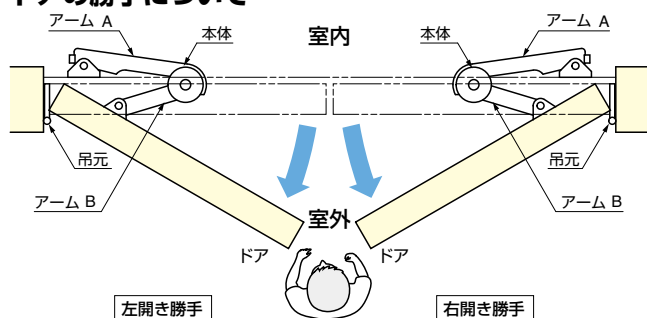

ドアを引いて開ける側に立った時に吊元が、

- 左に見えるものを左開き勝手ドア。
- 右に見えるものを右開き勝手ドア。


## 平行取付用（外開きドアの内側付用）

- 本品は左開き、右開き共用ですが、ドアの開き勝手によって取り付ける向きが異なります。
- 開き勝手にあわせ、左図に従って取り付けてください。


### ■注 意

- アームAとアームBの最大開き角度は約120°です。これ以上開くと破損する場合があります。

## 使用丁番の制限について

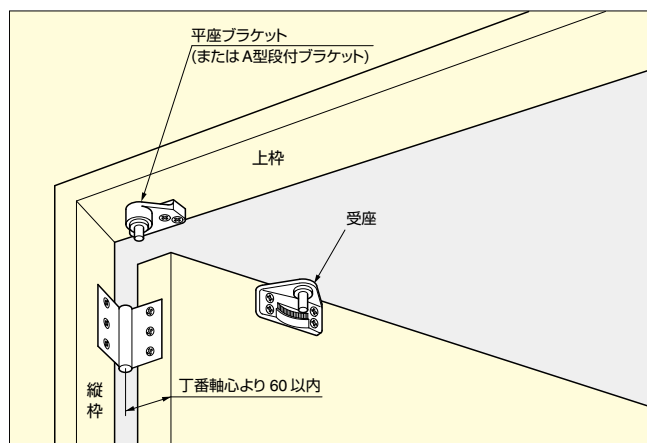

- 丁番軸心から受座取付面までの距離が60mm以内のドアにご使用ください。

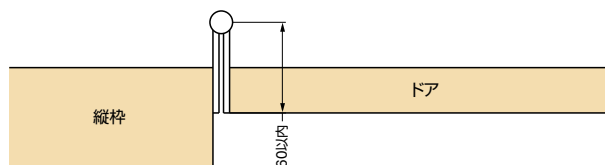

### ■注 意

- 距離が60mm以上になりますとドアを開けた際に、ドア、縦枠、上枠および本体等に損傷を与え、思わぬ危険を被ることがありますので、必ず寸法をご確認ください。また60mm以上ある場合は弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ストッパー付仕様は扉をストップさせたい位置によって丁番軸心から受座取付面までの最低距離が必要です。

## ⚠ 安全のためのご注意

- ◆本品はドアクローザーとして設計しておりますので、ドアクローザー以外の用途には使用しないでください。
- ◆本品には強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。
- 本品は屋内用に設計しております。屋外に取り付けしないでください。
- 本品はJIS規格に準じたドア（ドアの寸法：W900mm×H2100mm、質量45kg以下）用に設計しております。これ以外のドアに取り付けて使用しないでください。
- 湿気の多いところ、水滴がかかることでの使用はおやめください。
- ドアの丁番の取付ねじに緩みがないことを確認してください。緩みがある場合はきちんと締め直してください。
- 本品は外開きドアの内側取付用（平行取付用）に設計しております。これ以外の取り付けはできません。
- 使用時の温度（5～40℃）によりドアの閉じ速度が変わることがありますが故障ではありません。閉じ速度が速すぎたり遅すぎたりする場合は、速度調節ねじを調節すると適度な速度が得られます。
- 使用場所の環境（気温、風およびドアに使用する丁番など）によっても閉じ速度が変わります。
- 必ず戸当りを併用してください。
- 正規な取り付けができない際は、必ず弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 製品自体にも、取付説明書を添付しています。取り付けの際、またご使用前に必ずお読みください。