


天井点検口

支持金具付
30cm角



施工説明書


施工する前に施工手順をよく読んでください

1. 天井材の切断

外枠用天井材 開口寸法 304×304	内枠用天井材 寸法 262×262
---------------------------	-------------------------

注意 ●寸法・直角を正確に切断してください


2. 開口部の補強

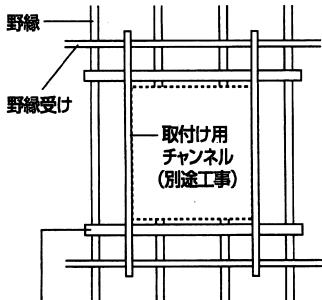

補強野線受(別途工事)
注意 ●强度等検討の上補強してください

3. 内枠をはずす

●ロックをはずし、外枠から内枠を少しだけ開き、内枠の取付け位置に近いところを持って、外枠の内側に向けて押しますしてください。

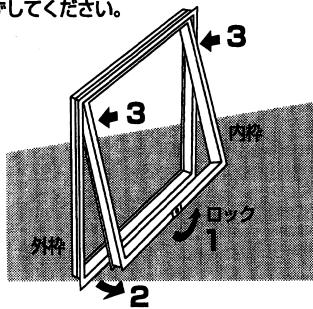


4. 外枠を取付ける

- 外枠を天井の開口部に差し込んだ後、支持金具を、外枠の内側から上部溝に差し込み、カチッと音がするまで上に引き上げます。
- 取り付けた後、自立し左右に動かすことが出来ます。


※万が一金具を取り外す場合は、矢印①のように右又は左に倒して外してください。

- フタを開けた時に壁にあたらないように軸受けが壁から遠い側になるように取付けてください。

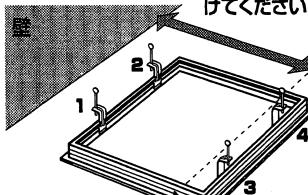

- 4つの支持金具を、必ず向かい合う2辺に2個ずつ取付けてください。


- ボルトを手で回しながら、取付け用チャンネル(別途工事)に、4つとも固定してください。締めすぎると天井材や支持金具等が破損しますので、ご注意ください。

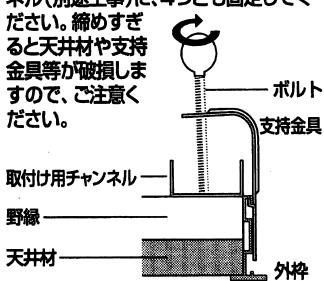

- 木下地の場合
木ネジ(別途)
15mm


5. 内枠を組み立てる

- 天井材を内枠にはめ込み、固定金具で天井材を押し付けながら、ビスを回して固定してください。4箇所とも、しっかりと固定してください。

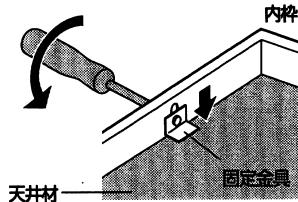

6. 仕上げ

- 内枠の2つの回転軸を外枠のフチにのせ、スライドさせながら、外枠の軸受けにカチッと音がするまで、はめ込みます。
- フタ(内枠)を閉めて、コインでロックを右に回して、セット完了です。

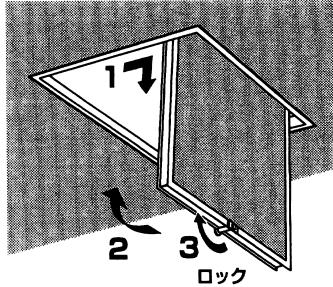

危険

- 本製品は屋内用です
- 重量物の天井材には使用できません
- 本製品には人は乗れません
- 本製品に物を乗せないでください
- 高温・多湿の場所や有機溶剤等の薬品使用場所へ設置しないでください


外袋:PE
部品袋:PE
説明書

安全上の注意 (ここから切り取って、お客様にお渡しください。)


危険

ここに示された事項は、安全に関する重要な内容です。


右記の誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生が想定されます。お使いになる前にこの安全上のご注意をよくお読みになり、製品を安全に正しく使用してください。

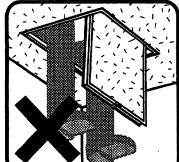


点検口の上にのらない。
点検口の変形・けがの原因となります。

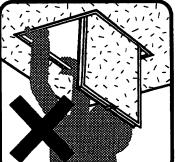


点検口にぶらさがらない。
点検口の変形・けがの原因となります。

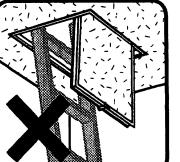


点検口にはしごを立てかけない。
点検口の変形・けがの原因となります。

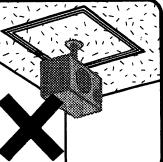

点検口にはものを取り付けない。
点検口の変形・けがの原因となります。

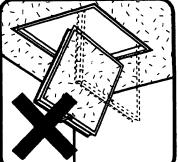

点検口ははずさない。
止めをはずフタをはずした場合には、軸受けにしつかりはめ込んで元に戻してください。

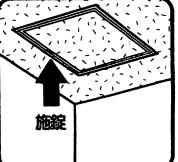

点検口を開けたままにしない。
けがの原因となります。施錠は毎回確実におこなってください。

天井点検口

支持金具付 45cm角



施工説明書


施工する前に施工手順をよく読んでください

1. 天井材の切断

外枠用天井材 開口寸法 455×455	内枠用天井材 寸法 413×413
---------------------------	-------------------------

注意 ●寸法・直角を正確に切断してください


2. 開口部の補強

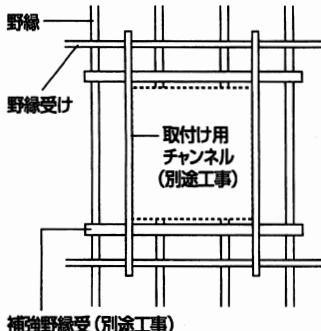

注意 ●强度等検討の上補強してください

3. 内枠をはずす

●ロックをはずし、外枠から内枠を少しだけ開き、内枠の取付け位置に近いところを持って、外枠の内側に向けて押します。詳しくは下記の図をご覧ください。

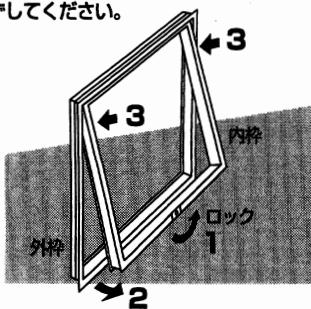


4. 外枠を取付ける

- 外枠を天井の開口部に差し込んだ後、支持金具を、外枠の内側から上部溝に差し込み、カチッと音がするまで上に引き上げます。
- 取り付けた後、自立し左右に動かすことが出来ます。


※万が一金具を取り外す場合は、矢印①のように右又は左に倒して外してください。

- フタを開けた時に壁にあたらないように軸受けが壁から遠い側になるように取付けてください。

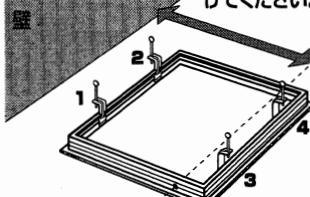

- 4つの支持金具を、必ず向かい合う2辺に2個ずつ取付けてください。


- ボルトを手で回しながら、取付け用チャンネル(別途工事)に、4つとも固定してください。締めすぎると天井材や支持金具等が破損しますので、ご注意ください。

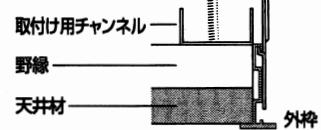

- 木下地の場合
木ネジ(別途)
15mm
外枠

5. 内枠を組み立てる


●天井材を内枠にはめ込み、固定金具で天井材を押し付けながら、ビスを回して固定してください。4箇所とも、しっかりと固定してください。

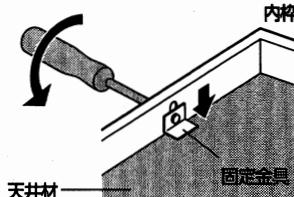

6. 仕上げ

- 内枠の2つの回転軸を外枠のフチにのせ、スライドさせながら、外枠の軸受けにカチッと音がするまで、はめ込みます。

- フタ(内枠)を閉めて、コインでロックを右に回して、セット完了です。

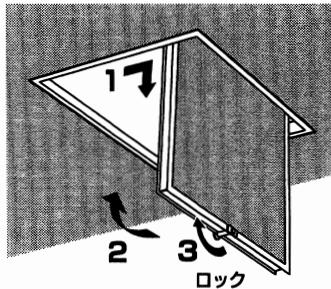

危険

- 本製品は屋内用です
- 重量物の天井材には使用できません
- 本製品には人は乗れません
- 本製品に物を乗せないでください
- 高温・多湿の場所や有機溶剤等の薬品使用場所へ設置しないでください


外袋:PE
部品袋:PE
説明書

安全上の注意 (ここから切り取って、お客様にお渡しください。)


危険

ここに示された事項は、安全に関する重要な内容です。


右記の誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害発生が認定されます。お使いになる前にこの安全上のご注意をよくお読みになり、製品を安全に正しく使用してください。

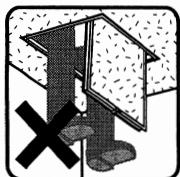


点検口の上にのらない。
点検口の変形・けがの原因となります。

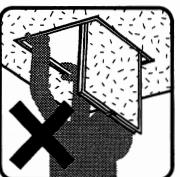


点検口にぶらさがらない。
点検口の変形・けがの原因となります。

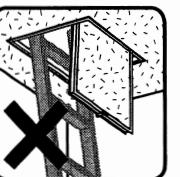


点検口にはしごを立てかけない。
点検口の変形・けがの原因となります。

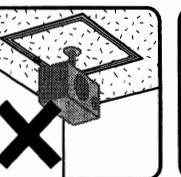

点検口にはものを取り付けない。
点検口の変形・けがの原因となります。

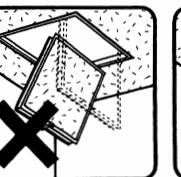


点検口を開けたままにしない。
止むを得ずフタをはずした場合には、軸受けにしがりはめ込んで元に戻してください。

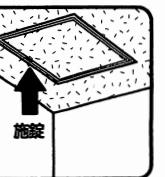

点検口を開けたままにしない。
止むを得ずフタをはずした場合には、軸受けにしがりはめ込んで元に戻してください。

天井点検口

支持金具付
60cm角



施工説明書


施工する前に施工手順をよく読んでください

1. 天井材の切断

外枠用天井材 開口寸法 607×607	内枠用天井材 寸法 565×565
---------------------------	-------------------------

注意 ●寸法・直角を正確に切断してください


2. 開口部の補強

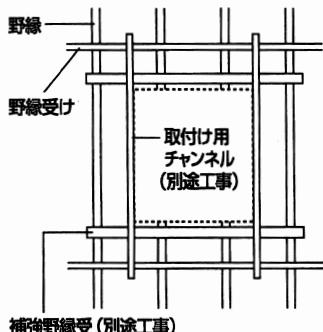

注意 ●强度等検討の上補強してください

3. 内枠をはずす

●ロックをはずし、外枠から内枠を少しだけ開き、内枠の取付け位置に近いところを持って、外枠の内側に向けて押しますしてください。

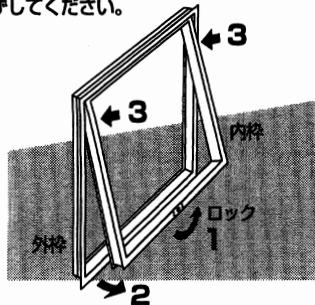

4. 外枠を取付ける


- 外枠を天井の開口部に差し込んだ後、支持金具を、外枠の内側から上部溝に差し込み、カチッ音がするまで上に引き上げます。



- 取り付けた後、自立し左右に動かすことが出来ます。


※万が一金具を取り外す場合は、矢印①のように右又は左に倒して外してください。

- フタを開けた時に壁にあたらないように軸受けが壁から遠い側になるように取付けてください。

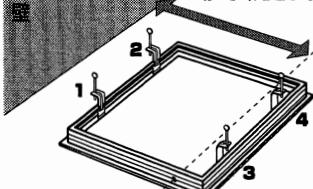

- 4つの支持金具を、必ず向かい合う2辺に2個ずつ取付けてください。


- ボルトを手で回しながら、取付け用チャンネル(別途工事)に、4つとも固定してください。締めすぎると天井材や支持金具等が破損しますので、ご注意ください。

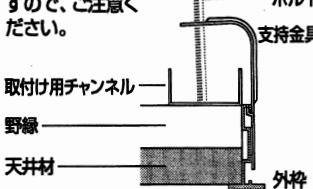

- 木下地の場合
木ネジ(別途)
15mm
外枠

5. 内枠を組み立てる


- 天井材を内枠にはめ込み、固定金具で天井材を押し付けながら、ビスを回して固定してください。4箇所とも、しっかりと固定してください。

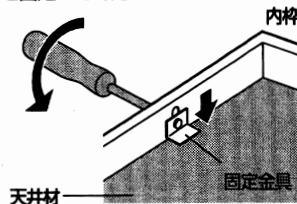

6. 仕上げ

- 内枠の2つの回転軸を外枠のフチにのせ、スライドさせながら、外枠の軸受けにカチッ音がするまで、はめ込みます。

- フタ(内枠)を閉めて、コインでロックを右に回して、セット完了です。

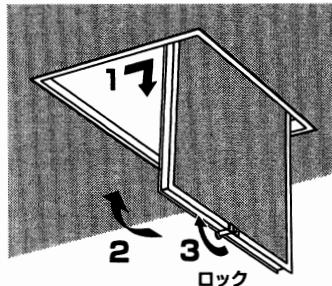

危険

- 本製品は屋内用です
- 重量物の天井材には使用できません
- 本製品には人は乗れません
- 本製品に物を乗せないでください
- 高温・多湿の場所や有機溶剤等の薬品使用場所へ設置しないでください


外袋:PE
部品袋:PE
説明書

安全上の注意 (ここから切り取って、お客様にお渡しください。)


危険

ここに示された事項は、安全に関する重要な内容です。


右記の誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害発生が想定されます。お使いになる前にこの安全上のご注意をよくお読みになり、製品を安全に正しく使用してください。

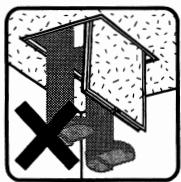


点検口の上にのらない。
点検口の変形・けがの原因となります。

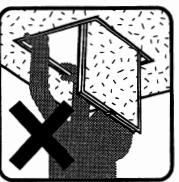


点検口にぶらさがらない。
点検口の変形・けがの原因となります。

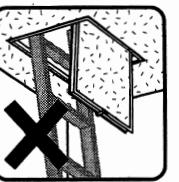


点検口にはしごを立てかけない。
点検口の変形・けがの原因となります。

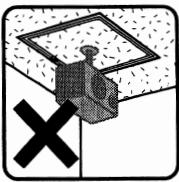

点検口にはものを取り付けない。
点検口の変形・けがの原因となります。

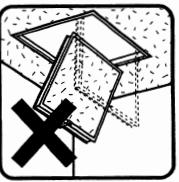

点検口ははずさない。
止めを得ずフタをはずした場合には、軸受けにしつかりはめ込んで元に戻してください。

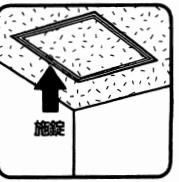

点検口を開けたままにしない。
けがの原因となります。施錠は毎回開閉時にこなしてください。